






# 5 korisnih savjeta

## Postavljanje pletene ograde

5 +

### Kako postaviti pletenu ogradu?

Želite ograditi prostor, a ne znate gdje početi? Tu smo mi da Vam pomognemo. Prvi korak je dobro pogledati o kakvom se prostoru radi, koliko je velik prostor i kakve je podloge. Zatim odabirete tip ograde koji želite. Postoje brojni sustavi ograda, najčešći su pletena ograda, elektrovarena ograda i ogradni paneli. U ovom savjetniku pokazati ćemo vam kako se postavlja pletena ograda.

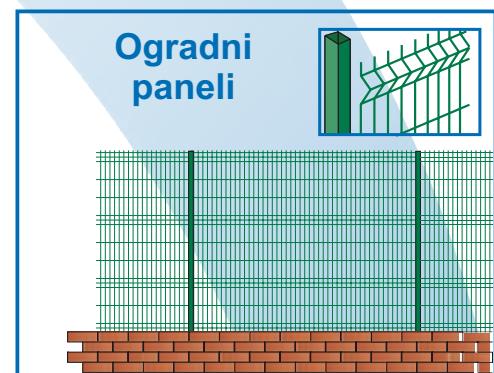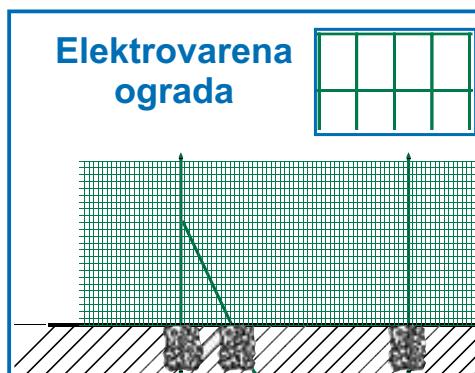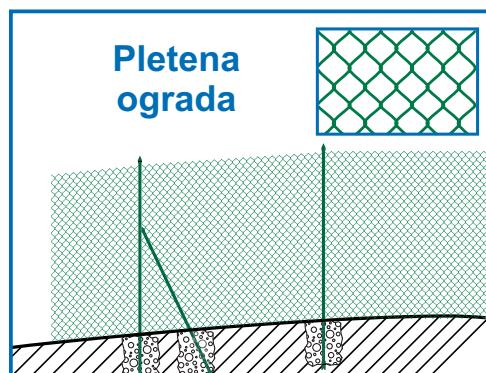

#### 1. Osnovne karakteristike

Pletena ograda, često zvana i univerzalno pletivo, odličan je odabir za ograđivanje velikog prostora. Taj tip ograde je povoljne cijene od drugih vrsta ogradnih sustava što je često prednost kod odabira. Glavna prednost pletene ograde nad drugim sustavima je da se ona prilagođava podlozi koju ograđujete.



#### 2. Mjerenje i priprema

Kolčevima i zategnutim užetom odredite i označite liniju ograde i točan položaj svih stupova (razmak između stupova od 2,5 do 3 m). Zatim iskopajte odgovarajuće rupe za temelje (dubina 40 do 50 cm). Ako koristite nosače, stupove možete zajedno s nosačima zabiti u tlo. Na taj način montaža će još brže biti gotova.



# 5 korisnih savjeta

## Postavljanje pletene ograde



5 +

### 3. Odabir tipa stupa i postavljanje

Kod pletene ograde možete koristiti brojne modele stupova, što olakšava izbor stupa prema vašoj preferenciji. Stupovi koji se mogu koristiti uz pletivo su drveni stupovi, betonski stupovi te metalni stupovi (T stup, C stup, pravokutni stup, kvadratni, okrugli itd).

Kod montaže pletene ograde pravilo je da se stupovi postavljaju na udaljenosti od 2,5 m do 3 m. Na sve kutne i završne stupove, te na svakih 25 metara udaljenosti treba postaviti potporne stupove. U ovom savjetniku objasnit ćemo kako se postavlja stup bez baze u beton.

Kod postavljanja stupova u beton važno je napraviti dobru pripremu. Potrebno je iskopati rupu minimalno 80 cm duboku i 20 cm široku za glavne stupove, te minimalno 30 cm široku za potporne stupove. Glavni stup mora biti postavljen minimalno 40 cm u betonsku bazu, dok potporni stup treba biti 30 cm u betonu pod kutom od 45 stupnjeva.

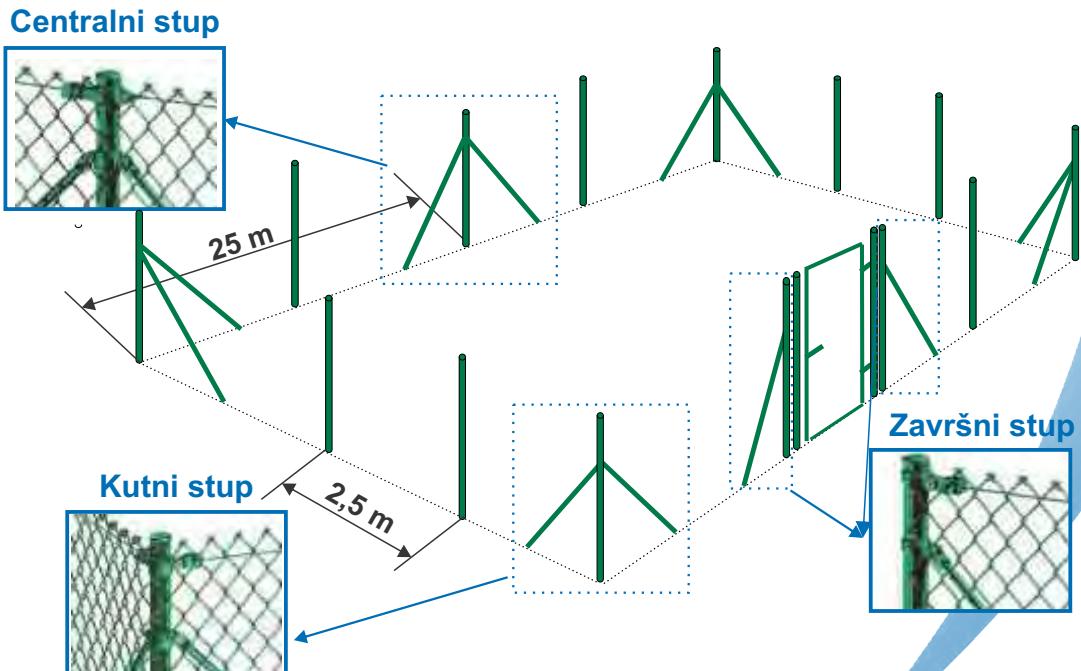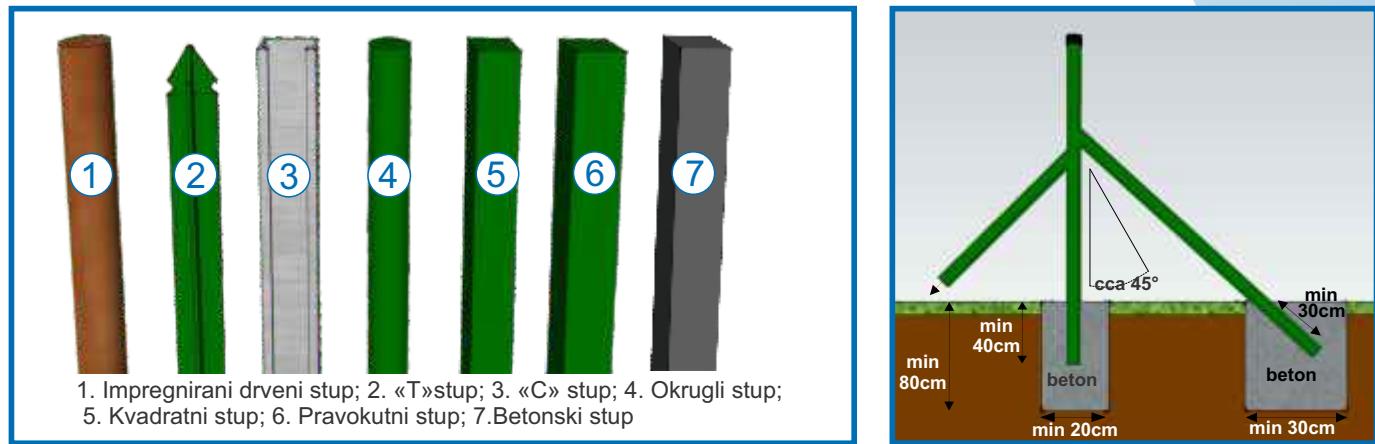



# 5 korisnih savjeta

## Postavljanje pletene ograde

5+

### 4. Odabir dienzije i postavljanje

Pletena ograda dolazi u visini od 650 mm, 800 mm, 1000 mm, 1250 mm, 1500 mm, 1750 mm, 2000 mm, 2500 mm i 3000 mm u pocinčanoj (Zn) varijanti i plastificiranoj (PVC) varijanti.

Kod postavljanja se ograda razvuče i prisloni uz stupove. Uz pomoć žice i natezača koji se učvrsti na svaki stupu minimalno na vrhu, u sredini i na samom dnu ograde učvrsti se i samo pletivo.

#### Univerzalno pletivo pocinčano (Zn)

Visina ZN pletiva	Otvor oka (mm)	Debljina žice (mm)	Dužina role (m)
1000	60x60	1.8	25
1250			
650		2.05	10/25
800			
1000		2.05	25
1250			
1500		2.05	10/25
1750			
2000			




#### Univerzalno pletivo plastificirano (PVC)

Visina PVC pletiva	Otvor oka (mm)	Debljina žice (mm)	Dužina role (m)	Dostupna boja		
				RAL 6005	RAL 7030	RAL 9005
1000	60x60	1,8/2,8	25	x	x	x
1250				x	x	x
1500				x		
1750				x		
2000				x		



### 5. Postavljanje vrtnih vrata

Postupak za postavljanje vrtnih vrata sličan je kao i kod postavljanja stupova. Potrebno je iskopati rupu minimalno 80 cm duboku i 30 cm široku za glavne stupove i stupove vrtnih vrata, te za potporne stupove. Glavni stup mora biti postavljen paralelno sa stupom vrata minimalno 40 cm u betonsku bazu, dok potporni stup treba biti 30 cm u betonu pod kutom od 45 stupnjeva.

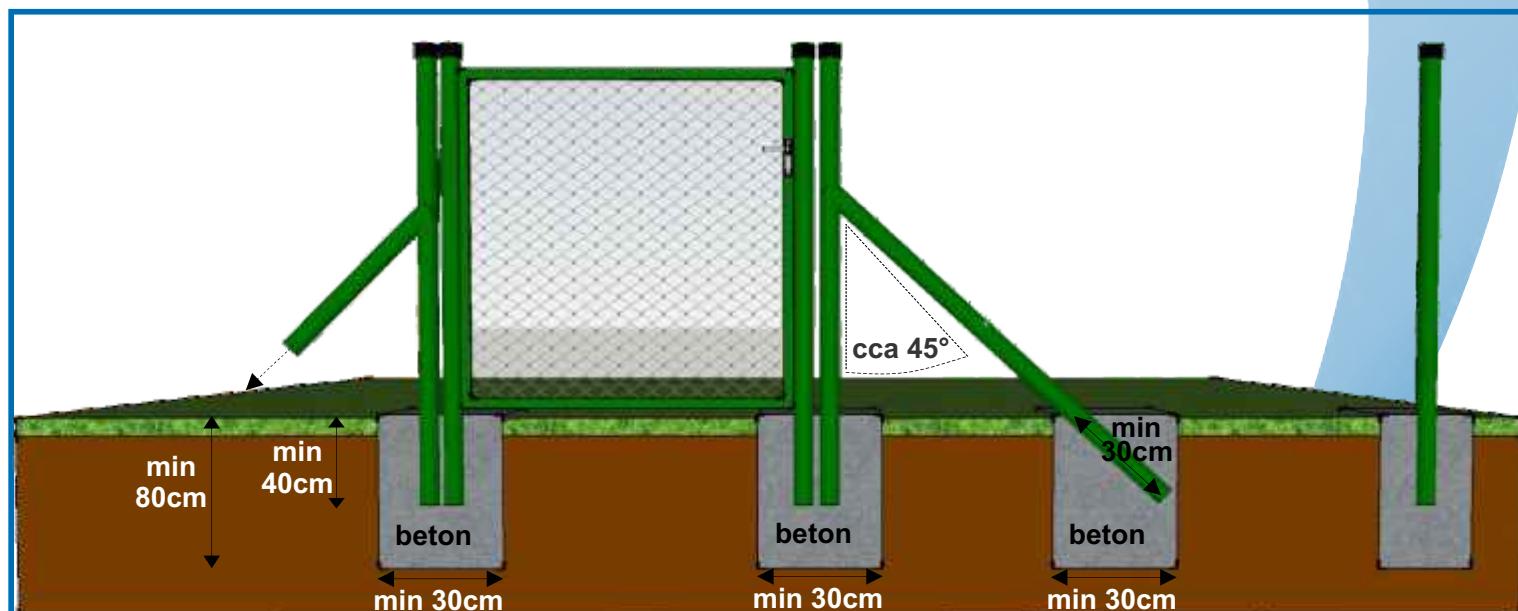

Ukoliko vas zanima više o postavljanju ograde potražite **Reta SOS Savjetnik Postavljanje ograde** na web stranici [www.reta.hr](http://www.reta.hr)